


G.U-vrtljivo-nagibno okovje EURO-JET

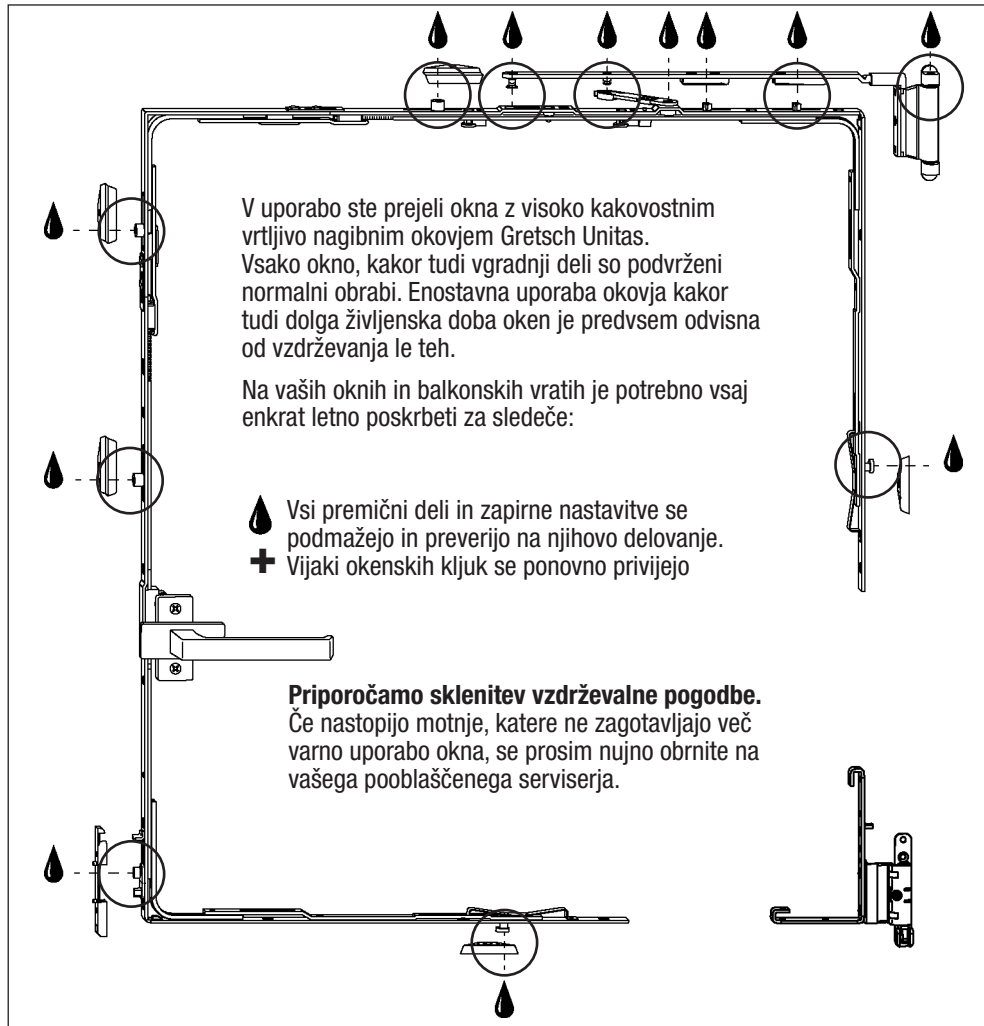


Po potrebi prevzame splošno nastavljanje okovja vaš izdelovalec oken.


Priporočamo, da se okenske površine in zaste-klitev redno pregleduje in poškodbe odpravijo.

Tudi okenska tesnila je potrebno tu in tam pregledati.


Tesnilo ne sme biti popleskano kakor tudi ne obdelano z močnimi čistili.

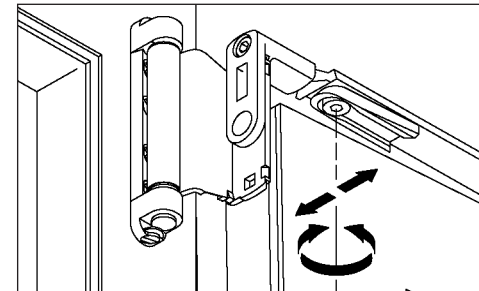


Nastavitev pritiska krila na okvir

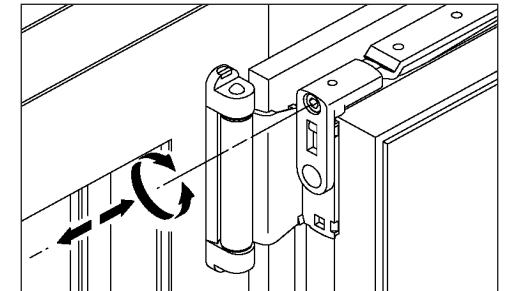


Dvigovanje in spuščanje krila

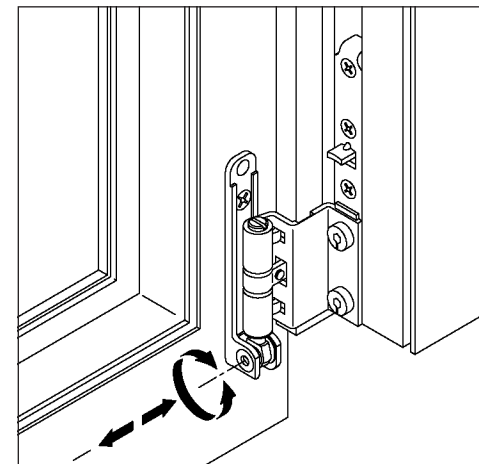


Bočna nastavitev krila

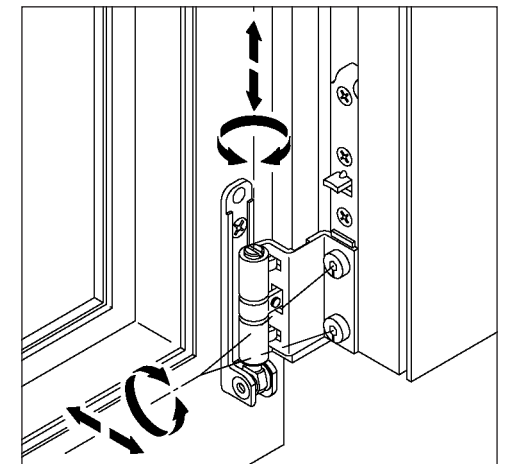

Dvigovanje krila, nastavljanje pritiska

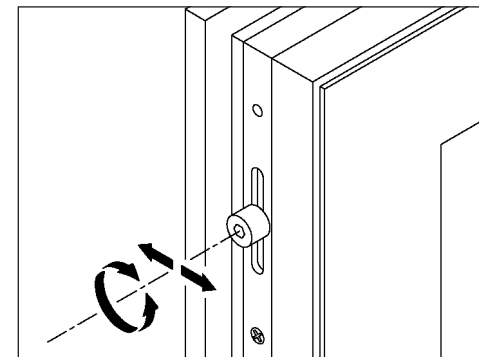

Reguliranje pritiska krila

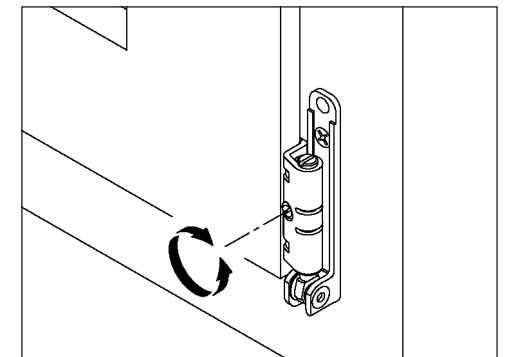

Nastavitev zavore krila